



REPUBLIC OF
GAMERS

WIRELESS GAMING KEYBOARD MA02
ROG CLAYMORE II

Packungs Inhalt



ROG CLAYMORE II wireless gaming keyboard



ROG CLAYMORE II keypad



Leatherette wrist rest



USB Wireless Dongle



Wireless dongle extender

Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle.




Technical documents




Sticker

Tastatur Funktionen

Ansicht oben

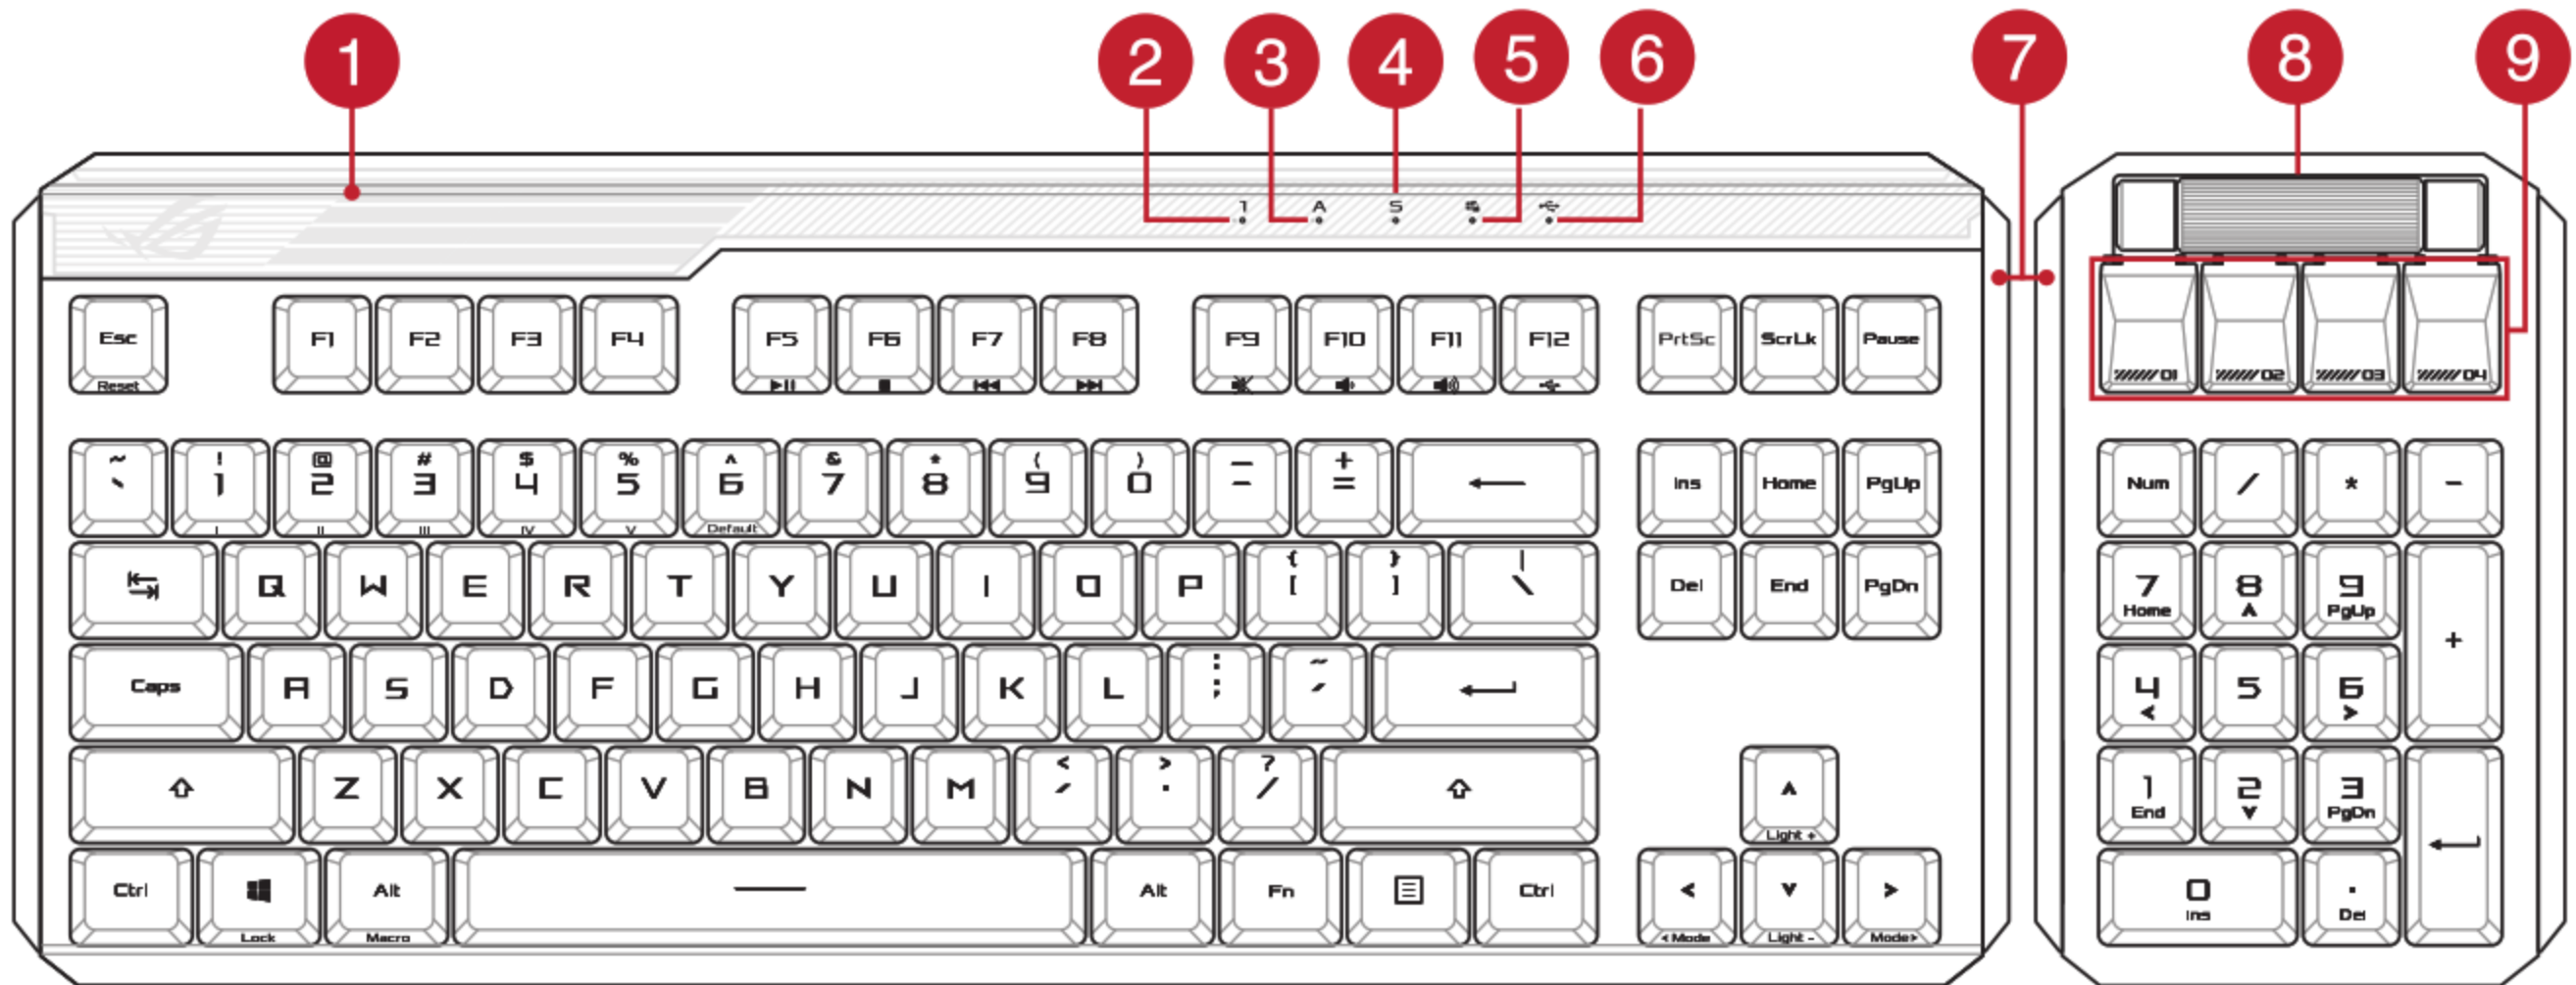


Ansicht Rückseite

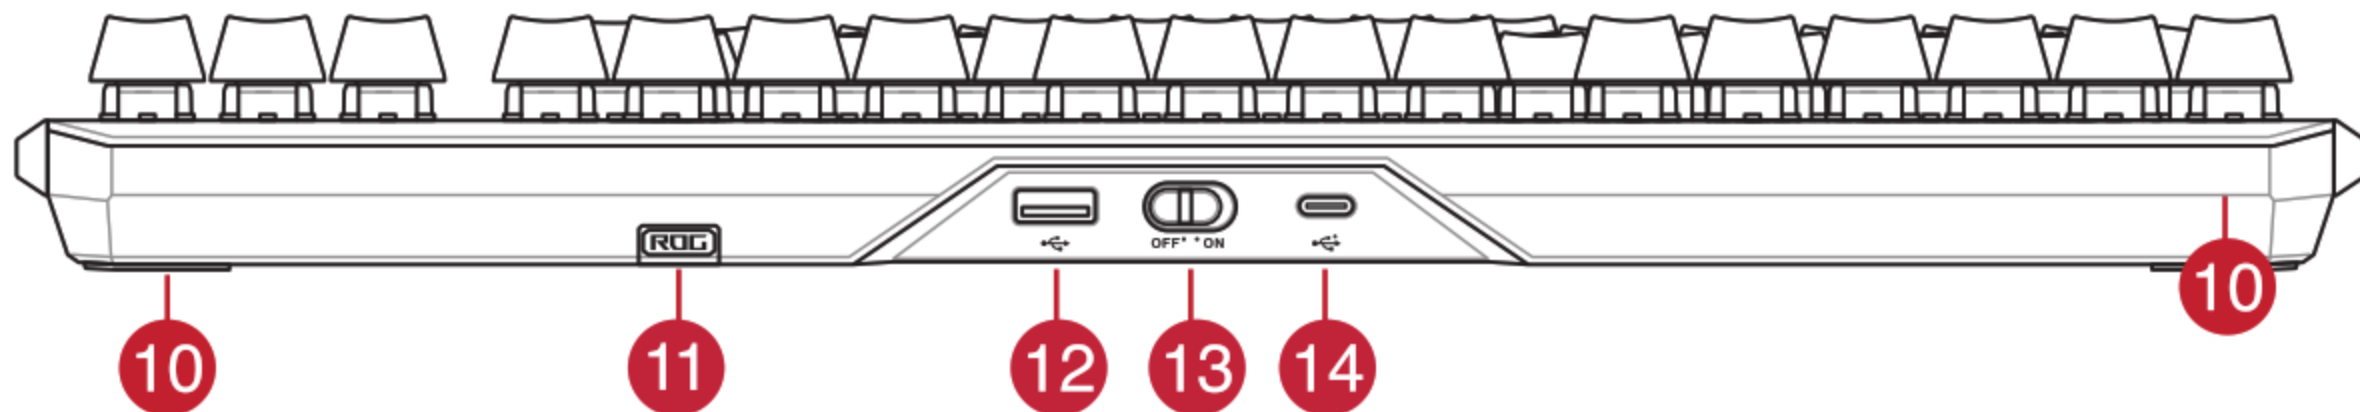

- 1 RGB Anzeige**
- 2 Num Lock Anzeige**
- 3 Caps Lock Anzeige**
- 4 Scroll Lock Anzeige**
- 5 Win Lock Anzeige**
- 6 USB Durchleitung Anzeige**
- 7 Magnetische Seitenabdeckung**
- 8 Lautstärkeregler Rad**
- 9 Programmierbare Tasten**
- 10 Standfuß**
- 11 Magnetische USB Dongle Halterung**
- 12 USB Durchleitungs Anschluss**
- 13 Ein / Aus Schalter**
- 14 USB Type-C Anschluss**

Montage der drahtlosen Gaming Tastatur


1

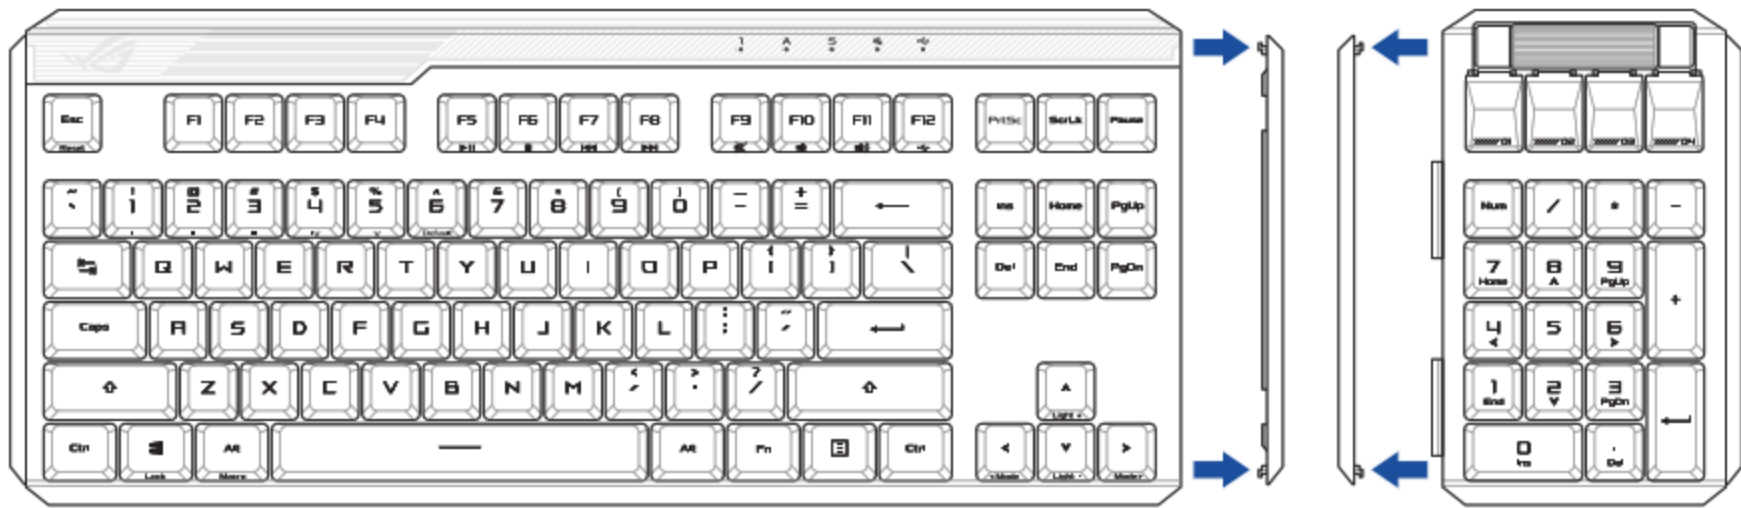

2



Verwendung des USB Type-C zu Type-A Adapter

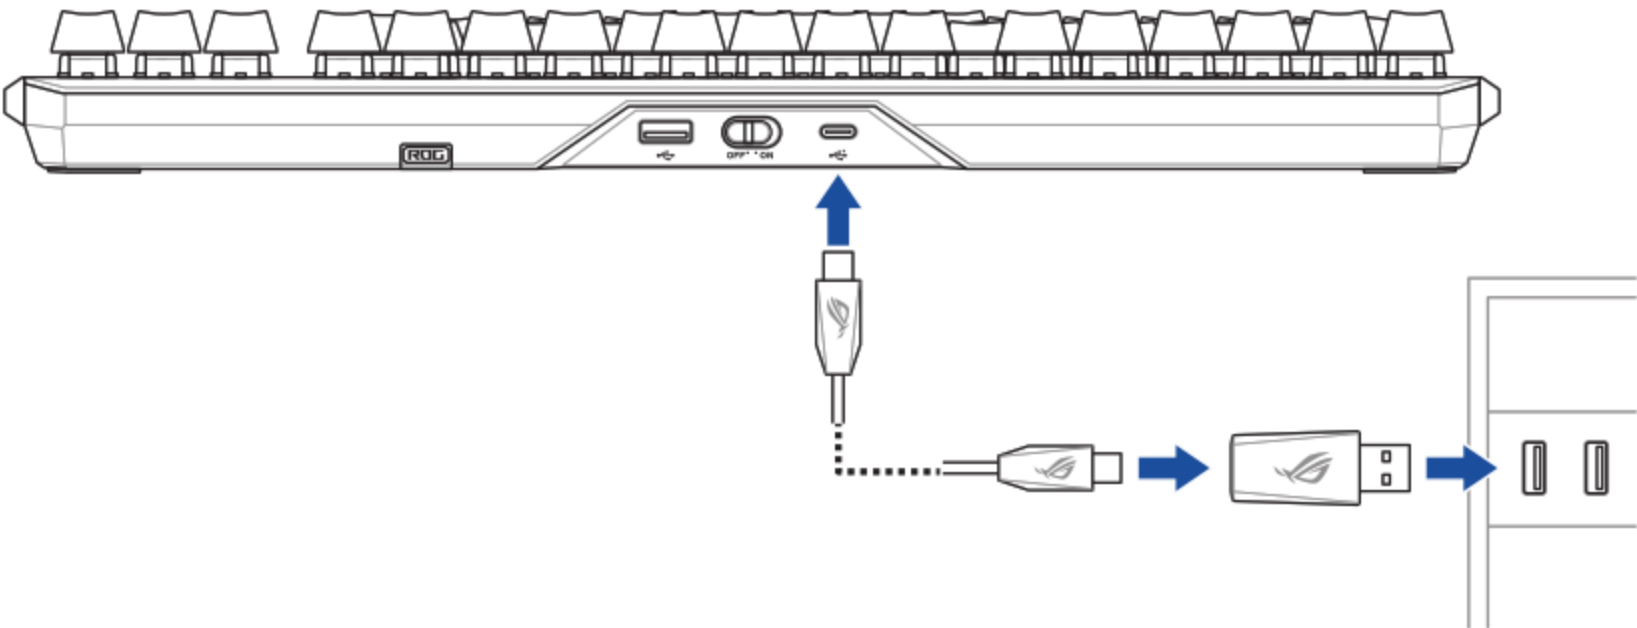

Erste Schritte

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB Typ-C®-Kabel mit Ihrer Tastatur.
2. Schließen Sie Ihre Tastatur an den PC an.

HINWEIS: Falls Ihr PC über keinen USB Typ-C®-Anschluss verfügt, schauen Sie sich die Abbildung **Verwenden des USB Typ-C®-zu-Typ-A-Adapters** an und verbinden Sie Ihre Tastatur mit dem USB Typ-A-Anschluss des PCs.

3. Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
4. Verbinden Sie das ROG CLAYMORE II Tastenfeld mit Ihrer kabellosen ROG CLAYMORE II Gaming Tastatur und befolgen Sie die Softwareanweisungen, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
5. Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

Einrichten als kabellose Tastatur

1. Entfernen Sie den Wireless-Dongle von der Tastatur.
2. Stecken Sie den Wireless-Dongle in einen USB-Anschluss am PC.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **EIN**.

Akkustatus

Die RGB-Anzeige an Ihrer Gaming Tastatur leuchtet **rot (pulsierend)** und die LEDs aller anderen Tasten werden ausgeschaltet, wenn die Akkuleistung im Drahtlos-Modus unter 25% liegt. Sie können Ihre Gaming Tastatur mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels aufladen.

Durchleitungs-/Schnellaufladungsmodus

Um den Durchleitungsmodus oder den Schnellaufladungsmodus verwenden zu können, müssen Sie Ihre kabellose Gaming Tastatur mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB Typ-C®-Anschluss Ihres PCs verbinden.

HINWEIS:

- Beim Aufladen der kabellosen Gaming Tastatur kann die Ausgangsleistung je nach USB-Anschluss variieren, mit dem Sie Ihre Gaming Tastatur jeweils verbinden.
 - Die Dauer eines Ladevorgangs ist kürzer, wenn der Durchleitungsmodus deaktiviert ist.
-

So verwenden Sie den Durchleitungsmodus:

Aktivieren Sie den Durchleitungsmodus (standardmäßig aktiviert), indem Sie Fn+F12 drücken. Die USB-Durchleitungsanzeige leuchtet auf, wenn die USB-Durchleitung erfolgreich aktiviert wurde.

WICHTIG!

- Der Durchleitungsmodus wird deaktiviert, wenn die kabellose Gaming Tastatur mit einem USB 2.0-Anschluss verbunden ist. Stellen Sie eine Verbindung mit einem USB 3.2 (Gen1)-Anschluss oder höher sicher, wenn Sie den Durchleitungsmodus verwenden möchten.
- Falls die USB-Durchleitungsanzeige nach dem Aktivieren des Durchleitungsmodus blinkt, stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch des verbundenen Geräts 500 mA nicht überschreitet.

ROG CLAYMORE II

Function Keys

Hot Key	Function
Fn + Windows key	Windows lock
Fn + Left/Right	Switch effects
Fn + Up/Down	LED brightness
Fn + F12	Enable / Disable USB Passthrough

On-the-fly Macro Recording

Hot Key	Function
Fn + Left-Alt	Start recording / Stop recording / Assign key
Fn + Left-Alt (twice)	Search

To record macros:

- Step 1: Fn + Left-ALT to start recording
- Step 2: Fn + Left-ALT to end recording
- Step 3: Assign Macro Key (Whole keys except for Fn / Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock / Windows / Left-ALT can be assigned a macro)

Media Control






Hot Key	Function	Hot Key	Function
Fn + F5	Play/Pause	Fn + F9	Mute
Fn + F6	Stop	Fn + F10	Volume down
Fn + F7	Previous track	Fn + F11	Volume up
Fn + F8	Next track		

Hardware Reset

Hot Key	Function
Fn + ESC	Reset the hardware by following the steps below: 1. Connect the keyboard to the PC. 2. Hold Fn + ESC for 3 seconds to reset the hardware (repeat this step again if you released the keys before 3 seconds). The keyboard LED effect should be red, flashing, and strobing.

ROG CLAYMORE II Keypad

Media Control

Hot Key	Function	Hot Key	Function
	Previous track		Play/Pause
	Next track		Mute
	Volume up/down		